



Metallringgewebhandschuhe und Metallringgewebhandschuhe mit Stulpe oder Armschutz

Typen:

49U, 50U, 51U, 52U, 53U, 54U; 49U8,50U8,51U8,52U8,53U8,54U8;
49U15,50U15,51U15,52U15,53U15,54U15; 49U19,50U19,51U19,52U19,53U19,54U19;
50U21,51U21,52U21,53U21,54U21;
49U Xtrem, 50U Xtrem, 51U Xtrem, 52U Xtrem, 53U Xtrem, 54U Xtrem ;
49U8 Xtrem,50U8 Xtrem,51U8 Xtrem ,52U8 Xtrem,53U8 Xtrem,54U8 Xtrem ;
49U15 Xtrem ,50U15 Xtrem,51U15 Xtrem ,52U15 Xtrem ,53U15 Xtrem,54U15 Xtrem ; 49U19 Xtrem
,50U19 Xtrem ,51U19 Xtrem ,52U19 Xtrem,53U19 Xtrem,54U19 Xtrem ;
50U21 Xtrem ,51U21 Xtrem ,52U21 Xtrem ,53U21 Xtrem ,54U21 Xtrem
HS250AS, HS251AS, HS252AS, HS253AS, HS254AS
HC250AS, HC251AS, HC252AS, HC253AS, HC254AS
HC049, HC050, HC051, HC052, HC053, HC054
HCS4908, HCS5008, HCS5108, HCS5208, HCS5308, HCS5408
HCS4915, HCS5015, HCS5115, HCS5215, HCS5315 HCS5415
HCS4919, HCS5019, HCS5119, HCS5219, HCS5319, HCS5419
HCS5021, HCS 5121, HCS5221, HCS5321, HCS5421
HCX49, HCX50, HCX51, HCX52, HCX53, HCX54
HCX4919, HCX5019, HCX5119, HCX5219, HCX5319, HCX5419
HC149M, HC150M, HC151M, HC152M, HC153M, HC154M
HC24908M, HC25008M, HC25108M, HC25208M, HC25308M, HC25408M;
HC24915M, HC25015M, HC25115M, HC25215M, HC25315M, HC25415M;
HC24919M, HC25019M, HC25119M, HC25219M, HC25319M, HC25419M; HC25021M, HC25121M,
HC25212M, HC25321M, HC25421M, HC250ASM, HC251ASM, HC252ASM, HC253ASM, HC254ASM

U= universal für linke und rechte Hand

Ausführung:

Standard (HS): der unverzichtbare Basic-Schutzhandschuh

Comfort (HC): der Ergonomische für ein ermüdungsfreies Arbeiten

Xtrem (X): der Unverwüstliche für extreme Belastungen

Wave (HCS/HC0): der Vollmetallene mit Edelstahlwellenband

Xtralight (HCX): der extraleichte Ergonomische für flexibelstes Arbeiten

„Magnetic“ (M): der Magnetische für das sichere Detektieren aller Teile im Arbeitsprozess



Metallringgeflechthandschuhe und Metallringgeflechthandschuhe mit Stulpe entsprechen den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten für persönliche Schutzausrüstungen, geändert durch 93/68/EWG, 93/95/EWG, 96/58/EG, umgesetzt durch die europäische Norm **DIN EN 1082-1:1996** „Handschuhe und Armschützer zum Schutz gegen Schnitt- und Stichverletzungen durch Handmesser“ und wurden bei der Prüf- und Zertifizierungsstelle Nahrungsmittel und Verpackung, Fachbereich Nahrungsmittel, Lortzingstr. 2, D-55127 Mainz (Kenn-Nummer: 0556) geprüft und zertifiziert.

Konformitätserklärung auf Anfrage


Weltweiter Vertrieb

Heilemann Sicherheitstechnik GmbH
Euroflex Industrial Safety Products

Industriestr. 55 * D - 75417 Mühlacker
Fon +49 (0)7041-8 14 16-0
Fax +49 (0)7041-8 14 16 - 18
info@euroflex-safety.de
www.euroflex-safety.de

Hersteller:

Ziegler Arbeitsschutz GmbH
In den Waldäckern 41
D-75417 Mühlacker

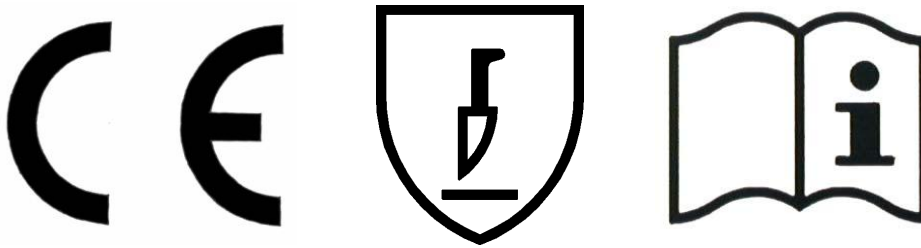

EUROFLEX® Sicherheitshandschuhe

Gebrauchsanleitung – Hinweise für die Sicherheit

EUROFLEX® Sicherheitshandschuhe schützen beim Gebrauch von Handmessern und ähnlichen Werkzeugen vor Verletzungen durch Stiche und Schnitte, insbesondere bei Ausbein- und Zerlegearbeiten von Fleisch, beim Bearbeiten von Leder, Textilien oder Kunststoffen und ähnlichen Materialien.

EUROFLEX® Sicherheitshandschuhe schützen die von der Schutzfläche bedeckten Hand- und Armeile. Sie bieten keinen Schutz bei Arbeiten mit angetriebenen Messern oder Messerklingen, Sägen und ähnlichen Werkzeugen oder bei Arbeiten an Abschwartmaschinen, Cuttern oder ähnlichen Maschinen. EUROFLEX® Sicherheitshandschuhe bestehen aus Edelstahl. Vermeiden Sie die Nähe von Leitungen, die elektrische Spannung führen oder das Arbeiten an elektrischen Anlagen. Die Produkte sind für Personen über 14 Jahren zulässig.

Größe und Modelle der Sicherheitshandschuhe

EUROFLEX® Sicherheitshandschuhe werden in 7 Größen hergestellt.

Typ 49 = extra extra klein	Bandfarbe	braun	Kennzeichnung	9-XXS	brown
Typ 50 = extra klein	Bandfarbe	grün	Kennzeichnung	0-XS	green
Typ 51 = klein	Bandfarbe	weiß	Kennzeichnung	1-S	white
Typ 52 = mittel	Bandfarbe	rot	Kennzeichnung	2-M	red
Typ 53 = groß	Bandfarbe	blau	Kennzeichnung	3-L	blue
Typ 54 = extra groß	Bandfarbe	orange	Kennzeichnung	4-XL	orange
Typ 55 = extra extra groß	Bandfarbe	oliv	Kennzeichnung	5-XXL	olive

Diese Typen sind Standardgrößen und entsprechen den deutschen Handschuhnormalgrößen von 5 bis 11.

Achtung:

Abweichend von der europäischen Norm EN 1082-1:1996, die eine farbliche Kennzeichnung vorschreibt, kann die Größen-Kennzeichnung der EUROFLEX® Stech-Sicherheitshandschuhe auch auf einer Plakette im Bandbereich als internationale Größe oder in englischer Sprache angebracht sein (siehe Tabelle oben).

Modelle der Euroflex Sicherheitshandschuhe

Standard	Flachmodellhandschuh (EN 1082-1:1996)
Comfort	Ergonomisch eingearbeitete Passform (EN 1082-1:1996)
Xtrem	Ergonomische Passform und hochfestes Material (Profihandschuh) (EN 1082-1:1996)
Wave	Ergonomische Passform vollgeschlossen in Vollmetallausführung mit Wellenmetallband (EN 14328)
Xtralight	Ergonomische Passform aus ultraleichtem und hochfestem Material (EN 1082-1:1996)
Magnetic	Ergonomische Comfort-Passform aus magnetischen detektierbarem Werkstoff hergestellt (EN 1082-1:1996)

Größenauswahl

Der richtige Handschuh darf nicht zu klein gewählt werden. Ein Ringgeflechthandschuh ist nicht elastisch, es muß deshalb vermieden werden, daß im Gebrauch irgendeine Maßlänge zu eng wird.

Um die für die Arbeit erforderlichen Handbewegungen nicht einzuschränken, sind die Maße großzügig zu wählen.

Je nach Anforderung der Arbeit können die EUROFLEX® Handschuhe auch mit Stulpen aus Ringgewebe in einer Länge von 8, 15, 19 oder 21 cm geliefert werden. Auch Sondermaße sind möglich (25, 30, 40 cm).

Für Arbeiten, die einen Schutz des gesamten Armes bis zur Achsel erfordern, werden außerdem Arm-Sicherheitshandschuhe angeboten.

Einstellung des Bandes (alle Modelle ausser EUROFLEX® Wave)

EUROFLEX® Sicherheitshandschuhe haben ein Kunststoffband aus Polyester-Kautschuk, das längenverstellbar und leicht austauschbar ist. Der Handschuh wird werkseitig für Rechtshänder geliefert, d. h. zum Tragen an der linken Hand.

Mit der Druckknopfschnalle kann die Bandlänge angepaßt werden. Überstehendes Band kann leicht gekürzt werden, Ideallänge 25 mm.

EUROFLEX® Sicherheitshandschuhe können an rechter und linker Hand getragen werden. Wir liefern die Handschuhe für die linke Hand. Zum Tragen an der rechten Hand gehen Sie wie folgt vor:

- 1.) Wenden Sie den Handschuh von innen nach außen
- 2.) Entfernen Sie den Druckknopf durch Lösen der Schraube und befestigen Sie ihn wieder auf der Rückseite des Bandes.
- 3.) Ziehen Sie die Schnalle vom Band und befestigen Sie diese wieder seitenverkehrt. Es ist nicht notwendig, das Band aus den Gewebelaschen zu nehmen.

Zum Anlegen der Arm-Sicherheitshandschuhe: die hinteren Befestigungen einhängen, Armschutz ganz hochziehen, Beriemung um den Körper herum zur vorderen Befestigung führen und einhaken. Die Länge muß so eingestellt werden, dass der Handschuh einen guten Halt hat aber noch genügend Bewegungsfreiheit verbleibt, um ein ungehindertes Arbeiten zu ermöglichen.

Instandhaltung

EUROFLEX® Sicherheitshandschuhe sind aus Edelstahl-Ringgewebe, jeder Ring ist einzeln verschweißt. Schon bei Verlust einzelner Ringe muß der Handschuh repariert werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Reparatur darf nur durch Fachfirmen erfolgen, die den Originalzustand wieder herstellen können. Bitte nutzen Sie unseren RENOFLEX Service, der eine Qualitätserneuerung garantiert. Fortwährender Verlust von Ringen an mehreren Stellen zeigt, dass das Ringgeflecht weitgehend durch Abnutzung, Ermüdung und dergleichen geschwächt ist. Der Handschuh muss aus dem Betrieb genommen werden. Ob eine Reparatur noch wirtschaftlich sinnvoll ist und aus Sicherheitsgründen befürwortet werden kann, soll eine Fachfirma entscheiden.

EUROFLEX® Standard, Comfort, Xtrem, Xtralight und Magnetic-Sicherheitshandschuhe haben ein Kunststoffband, das vollhygienisch ist. Das Material ist ein Markenkunststoff aus Polyester-Kautschuk. Es ist sehr haltbar, reißfest, biegsam bei allen im Einsatzbereich üblichen Temperaturen, hitze- und kältebeständig, widerstandsfähig gegenüber Wasch- und Desinfektionsmitteln, Säuren und Basen.

Trotzdem können Veränderungen eintreten, die den Tragekomfort oder die Gebrauchsfähigkeit herabsetzen. Sollte das Band härter oder weicher, spröder oder klebrig werden, tauschen Sie es einfach aus: Druckknopf abschrauben, Band aus den Laschen ziehen, neues Band einsetzen, Druckknopf wieder festschrauben – fertig. Ein Reparaturset sollte stets bereit liegen! Die maximale Reinigungstemperatur von 90°C sollte nicht überschritten werden.

EUROFLEX® Wave Vollmetall Sicherheitshandschuhe sind ebenfalls rechts /links zu tragen und haben ein Edelstahlband aus einem wellenförmigen Hochleistungsfederstahl. Es ist sehr strapazierfähig und bis 130° C zu reinigen und widerstandsfähig gegenüber den üblichen Wasch- und Desinfektionsmitteln, leichten Säuren und Basen.

Das Bandende ist kurz gehalten und muss durch die Schnallenkonstruktion immer an dem Handschuh anliegen. Sollte das Bandende jedoch zu kurz sein kann das Band um 20 mm verlängert werden. Hierzu ist der Druckknopf abzuschrauben, das Band um 20 mm herauszuziehen und der Druckknopf an der hinteren Stelle wieder festzuschrauben.

EUROFLEX® werden standardmäßig zum Tragen an der linken Hand geliefert. Für die rechte Hand muß der Handschuh gewendet werden. Hierzu ist der Handschuh umzustülpen, der Druckknopf abzuschrauben das Wellenband herauszunehmen und zu drehen, sodass die Schnalle wieder nach innen zeigt, Druckknopf wieder zu verschrauben.

Achtung: durch unsachgemäßen Gebrauch kann das Stahlband abbrechen oder einreißen, es darf dann nicht mehr verwendet werden und ist gegen ein Neues auszutauschen (siehe oben).

Der EUROFLEX® Sicherheitshandschuh ist ein Qualitätsprodukt. Trotzdem können chemische Verbindungen, Reinigungsmittel, Fettsäuren den gebotenen Schutz herabsetzen. Auch Verschleiß, Alterung, Beschädigungen können den bestimmungsgemäßen Gebrauch beeinflussen. Wenn Sie im Zweifel sind, geben Sie den Handschuh an eine Fachfirma. Diese Sicherheitshandschuhe sind ein prüfpflichtiges Sicherheitsprodukt! Sie dürfen nur in der gelieferten Originalform verwendet werden.

Reinigung

Nach jedem Gebrauch müssen EUROFLEX® Sicherheitshandschuhe einschließlich Band gereinigt werden. Wenn keine besondere Handschuhwaschmaschine zur Verfügung steht, empfehlen wir die Reinigung mit warmem Wasser, ca. 50 °C, unter Zusatz von handelsüblichen Reinigungsmitteln. Handschuhe und Band sollen dabei kräftig abgebürstet werden. Nachdem der Schutzhandschuh getrocknet ist, muß er mit einem in der Nahrungsmittelindustrie üblichen Desinfektionsmittel behandelt werden. Lagerung möglichst hängend in einem besonderen Aufbewahrungsschrank.

Bei jeder Reinigung müssen EUROFLEX® Sicherheitshandschuhe kontrolliert werden, um eventuelle Fehler am Band oder Löcher im Gewebe festzustellen. Ebenso ist das Gewebe auf geschwächte Gewebeteile zu überprüfen. Schadhafte oder geschwächte Stücke dürfen nicht mehr verwendet und müssen zur Reparatur ausgemustert werden. Wenn Sie im Zweifel sind wenden Sie sich an Ihren Euroflexhändler.

Garantie

EUROFLEX® Sicherheitshandschuhe kommen in fehlerfreiem Zustand zum Versand. Bei Beanstandungen sind wir nur verpflichtet, fehlerhafte Produkte zu ersetzen oder zu reparieren.

Jeder EUROFLEX® Sicherheitshandschuh hat eine individuelle Seriennummer auf einer fest angebrachten Plakette, die eine Rückverfolgung ermöglicht. Diese Plakette ist Garantiebestandteil und darf nicht entfernt werden.

Für die Schweißstellen des Ringgewebes übernehmen wir eine Garantie von 2 Jahren (Xtrem 3 Jahre). Löcher im Gewebe, die ohne äußere Einwirkung entstehen, werden kostenlos repariert.

Während der Arbeit dürfen nur einwandfreie Sicherheitshandschuhe eingesetzt werden. Ausschließlich der Käufer oder Benutzer ist für den fachgerechten Einsatz der Sicherheitshandschuhe verantwortlich.

Eine weitergehende Haftung oder Garantie als oben erwähnt übernehmen Hersteller und/oder Verkäufer nicht.

REPARATUR SERVICE

Für Reparaturen nutzen Sie bitte unseren schnellen RENOFLEX SERVICE, der für Stahlgewebe-Handschuhe aller Fabrikate zur Verfügung steht. Ihre Handschuhe werden qualitätserneuert, d. h. repariert, gereinigt, mit neuem Band und Verschluss versehen.